

Монитор

Ръководство за потребителя

Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.



Съдържание

ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да започнете	1-1
Грижи и поддръжка	1-2
Почистване на монитора	1-3
Мерки за безопасност	1-4

МОНТИРАНЕ НА УРЕДА

Съдържание на опаковката	2-1
Монтиране на стойката	2-2
Свързване на монитора	2-3
Заклучалка Kensington	2-4

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Задаване на оптимална разделителна способност	3-1
Таблица със стандартен режим на сигнала	3-2
Инсталиране на драйвера за устройството	3-3
Бутони за работа с устройството	3-4
Използване на меню Регулиране на екрана (OSD: Екранно меню)	3-5
Конфигуриране на Brightness и Contrast на началния екран	3-6

ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА

Natural Color	4-1
MagicTune	4-2
MultiScreen	4-3

ОТСТР. НЕИЗПР.

Самодиагностика на монитор	5-1
Преди искане на услуга	5-2
Често задавани въпроси	5-3



ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Спецификации	6-1
Функция за икономия на енергия	6-2
Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE	6-3
Отговорност за платената услуга (цена за клиентите)	6-4
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот	6-5

1 Основни мерки за безопасност

1-1 Преди да започнете

Икони, използвани в това ръководство

ИКОНА	ИМЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	Внимание	Посочва случаи, в които функцията може да не работи или настройката може да бъде отменена.
	Забележка	Посочва съвети и препоръки за използване на функцията.

Използване на това ръководство

- Уверете се, че сте наясно с всички мерки за безопасност, преди да използвате уреда.
- Ако се появи проблем, вж. раздел "Отстраняване на неизправности".

Бележка за авторско право

Съдържанието на това ръководство е обект на промени без предизвестие с оглед подобряване на работата.

Copyright © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.

Авторските права върху това ръководство са запазени от Samsung Electronics, Co., Ltd.

Съдържанието на това ръководство за потребителя не може да бъде частично или изцяло възпроизведено, разпространявано или използвано в каквато и да било форма, без писмено разрешение от Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows и Windows NT са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.

VESA, DPM и DDC са регистрирани търговски марки на Video Electronics Standard Association.

- Може да се начисли такса за администриране, ако:
 - (а) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта.
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
 - (b) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било работа или посещение вкъщи.


1-2 Грижи и поддръжка

Подсигуряване на мястото за инсталиране


- Пазете необходимото разстояние между продукта и други обекти (напр. стени), за да осигурите необходимата вентилация.

Ако това не се направи, може да доведе до пожар поради вътрешно прегряване.

Инсталирайте продукта, така че са спазени необходимите разстояния.

 Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.

При инсталиране със стойка

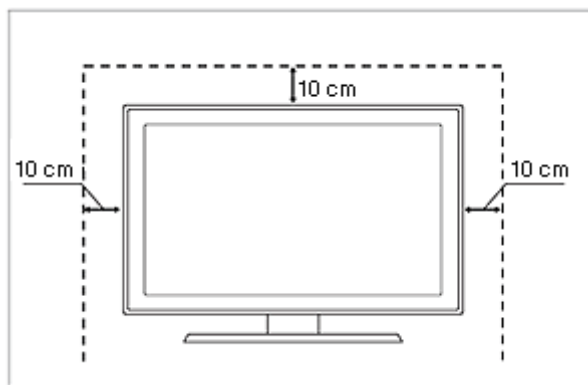


Относно съществуващите изображения

- Показването на неподвижни изображения за дълго време може да причини постоянно изображение или петно на екрана. Ако няма да използвате уреда дълго време, задайте режима на пестене на енергия или скрийнсейвъра.

1-3 Почистване на монитора

Почистване на монитора

- Панелът и външните части на най-модерния монитор се драскат лесно и изискват специално внимание. Почистете монитора, като следвате следните стъпки:

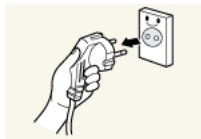

1. Изключете монитора и компютъра.
2. Извадете захранващия кабел от монитора.

- За да избегнете токов удар, уверете се, че изваждате кабела, като дърпате за щепсела и не пипате кабела с мокри ръце.




3. Избършете монитора с мека, леко навлажнена кърпа, която е изстискана.



- Не използвайте почистващ препарат, който съдържа алкохол или разтворители, или такъв, който е повърхностно активен. В противен случай външните части могат да се обезцветят или да се напукат, или покритието на панела да падне.



- Не напръсквайте монитора директно с вода или почистващ препарат. В противен случай течността може да попадне в монитора и да причини пожар, токов удар или неизправност.

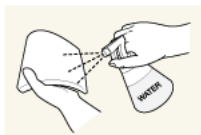

4. Почистете външните части на монитора, като използвате мека и навлажнена с малко количество вода кърпа.





5. Свържете захранващия кабел към монитора, след като завършите почистването.
6. Включете монитора и компютъра.

Предпазни мерки за съхранението

- Използването на свръхзвуков овлажнител може да доведе до образуване на бели петна върху силно гланцирани продукти.
- За почистване на вътрешността на монитора (платена услуга) се обърнете към най-близкия сервизен център.

1-4 Мерки за безопасност

Икони, използвани за мерки за безопасност

ИКОНА	ИМЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	Предупреждение	Неспазването на мерките за безопасност, означени с този знак, може да предизвика сериозни наранявания или дори смърт.
	Внимание	Неспазването на мерките за безопасност, означени с този знак, може да предизвика телесно нараняване или имуществени повреди..

Значение на знаците



Да не се изпълнява.



Да не се разглобява.



Да не се докосва.



Трябва да се следва.




Щепселът за захранването трябва да бъде изваден от контакта.



Трябва да се заземи с цел защита от токов удар

Свързано със захранването

 Използваното изображение на продукт в следните фигури за справка може да е различно от действителния продукт.



Предупреждение



Не използвайте повреден захранващ кабел или разхлабен щепсел.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.




Не включвайте повече от един електрически уред в един контакт.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар поради прегряване на контакта.



Избягвайте поставяне на щепсела в контакта или изваждане на щепсела от контакта с мокри ръце.

- В противен случай, това може да доведе до токов удар.

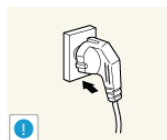

Поставете щепсела захранващия кабел здраво.

- В противен случай може да възникне пожар.



Уверете се, че свързвате захранващия кабел към заземен контакт (за изолация само на уред клас 1).

- В противен случай може да възникне токов удар или нараняване.



Избягвайте прекомерно прегъване или усукване на захранващия и избягвайте поставянето на тежки обекти върху кабела.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар или токов удар, причинен от повреден захранващ кабел.



Пазете кабела на захранването и уреда далеч от източници на топлина.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.




Ако щифтовете на захранващия кабел или на щепсела са прашни, почистете ги със суха кърпа.

- В противен случай може да възникне пожар.



Внимание

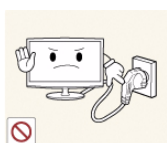


Не изваждайте щепсела на захранващия кабел, докато уредът работи.

- В противен случай може да се повреди продукта поради токов удар.




Уверете се, че използвате само кабела предоставен от нашата компания. Като допълнение, не използвайте захранващ кабел на друг електрически уред.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

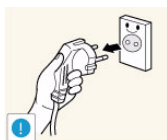

Когато изваждате щепсела на захранващия кабел от контакта, уверете се че държите щепсела, а не кабела.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

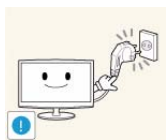

Поставете щепсела на захранващия кабел в контакт, който може да бъде достигнат лесно.

- При появата на проблем, свързан с уреда, трябва да извадите щепсела на захранващия кабел, за да спрете напълно захранването. Не можете да спрете захранването напълно като използвате само бутона за захранване на уреда.

Свързано с монтирането




Предупреждение



Не поставяйте горящи свещи, препарати срещу комари или цигари върху уреда, както и не монтирайте уреда в близост до източник на топлина.

- В противен случай може да възникне пожар.

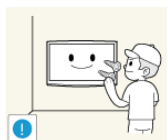


Допитайте се до инженер за монтаж или подобна компания, за монтиране на уреда на стената.

- В противен случай може да възникне нараняване.
- Уверете се, че използвате определената стенна конзола.



Не инсталирайте уреда на места без проветряване, например в библиотека или стенов гардероб.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар поради вътрешно прегряване.

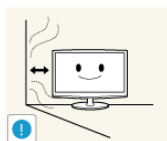

Спазвайте разстояние от опне 10 см от стената за целите на вентилацията, когато монтирате уреда.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар поради вътрешно прегряване.



Пазете найлоновите опаковки, използвани за опаковането на уреда, далече от деца.

- Ако деца поставят найлоновите опаковки върху главите си, те могат да се задушат.



Не монтирайте уреда на нестабилно място или място, изложено на постоянни вибрации, като например върху нестабилен или наклонен рафт.

- Продуктът може да падне и това може да предизвика телесна повреда или повреда на уреда.
- Ако използвате уреда на място, изложено на прекомерни вибрации, уредът може да се повреди или да възникне пожар.



Не монтирайте уреда на места, изложени на прах, влага (сауна), омасляване, пушек или вода (дъждовна вода), нито го монтирайте в превозно средство.

- Това може да доведе до токов удар или пожар.



Не поставяйте уреда на място изложено на пряка слънчева светлина или близо до топлинен източник, като например огън или печка.

- Това може да намали живота на уреда или да стане причина за пожар.



Не монтирайте уреда на лесно достъпна височина, където деца могат да го достигнат.


- Ако дете достигне уреда, той може да падне и това може да предизвика телесна повреда.
- Тъй като предната част на уреда е потезка, монтирайте уреда върху плоска и устойчива повърхност.



Хранителните масла, например соево олио, може да повреди или деформира продукта. Не поставяйте продукта в кухня или в близост до кухненски шкаф.




Внимание

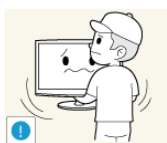

На изпускайте уреда, докато го премествате.

- Това може да предизвика проблеми с уреда или нараняване.

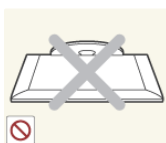

На поставяйте уреда на пода с екрана надолу.

- Това може да повреди панела на уреда.



Когато монтирате уреда на конзола или върху шкаф, уверете се, че предната част на уреда не се издава извън конзолата или шкафа.

- В противен случай, това може да стане причина за падането на уреда и да доведе до повреда или да нараняване.
- Уверете се, че използвате шкаф или рафт, който е подходящ за размера на уреда.



Ако уредът е монтиран на място, където условията за работа варират значително, може да се появи сериозен проблем с качеството поради заобикалящата среда. В такъв случай, монтирайте уреда само след консултация с наш сервизен инженер по този въпрос.

- Места, изложени на микроскопичен прах, химикали, прекалено високи температури, висока влажност, като например летища или гари, където уредът се използва постоянно за дълъг период от време и т.н.



Когато поставяте уреда надолу, поставете го внимателно.

- В противен случай това може да предизвика проблеми с уреда или нараняване.

Свързано със употребата



Предупреждение



Поради това, че в уреда протича високо напрежение, никога не разглобявайте, поправяйте или модифицирайте уреда сами.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.
- Ако уредът се нуждае от поправка, свържете се със сервизен център.



Ако уреда произведе странен звук, миризма на изгоряло или пушек, извадете веднага щепсела на захранващия кабел и се свържете със сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.



Ако изпуснете уреда или корпусът се нарани, изключете захранването и извадете захранващия кабел от контакта. Свържете се със сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.



Преди да премествате устройството, изключете захранващия бутон и захранващия кабел и всички останали свързани кабели.

- В противен случай захранващият кабел може да се повреди и в резултат да възникне пожар или токов удар.




Не разрешавайте на деца да се катерят върху или да висят на уреда.

- Ако не направите това, уредът може да падне и да причини телесни наранявания или смърт.



Не поставяйте предмети, като например играчки или храна върху уреда.

- Ако дете увисне на уреда, за да достигне до предмет, предмета или уреда могат да паднат и това може да предизвика телесна повреда или дори смърт.

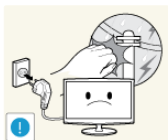


По време на разраза се буря със светкавици или гръмотевици, изключете устройството и извадете захранващия кабел от контакта.

- Може да възникне пожар или токов удар.



Не премествайте устройството, като дърпате захранващия или друг кабел.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар, токов удар или проблем, свързан с уреда, причинен от повреда на кабела.

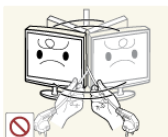

Не повдигайте и не местете уреда като държите захранващия кабел или кабела за сигнала.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар, токов удар или проблем, свързан с уреда, причинен от повреда на кабела.



Погрижете се да не блокирате вентилацията чрез покривка или перде.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар поради вътрешно прегряване.




Не поставяйте предмет, съдържащ вода, като например ваза, саксия, напитки, козметика или лекарства или метални предмети върху уреда.

- Ако вода или чуждо вещество влезе във вътрешността на уреда, изключете захранването, извадете щепсела от контакта и се обърнете към сервизен център.
- В противен случай това може да предизвика пожар, токов удар или проблем с продукта.



Не изпускайте предмети върху уреда и не причинявайте натиск върху уреда.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

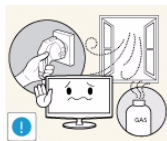

В случай на изтичане на газ, не пипайте уреда или щепсела на захранващия кабел, а незабавно проветрете.

- Една искра може да причини експлозия или пожар.



Не използвайте и не поставяйте избухлив спрей или запалими материали близо до уреда.

- Това може да причини експлозия или пожар.



Не поставяйте метални предмети като кламери, монети или фиби, както и запалителни предмети върху уреда (върху вентилационните отвори, портовете).

- Ако вода или чуждо вещество влезе във вътрешността на уреда, изключете захранването, извадете щепсела от контакта и се обърнете към сервизен център.
- В противен случай това може да предизвика пожар, токов удар или проблем с продукта.

Внимание



Показването на неподвижни изображения за дълго време може да причини постоянно изображение или петно на екрана.

- Ако няма да използвате уреда дълго време, използвайте режима на пестене на енергия или скрийнсейвъра на режима за движещата се картина.




Задайте подходяща разделителна способност и честота за уреда.

- В противен случай може да възникне умора на очите.



Не поставяйте адаптера върху друг адаптер.

- В противен случай може да възникне пожар.

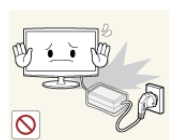

Свалете винилната опаковка на адаптера, преди да го използвате.

- В противен случай може да възникне пожар.



Внимавайте адаптерът да няма контакт с вода и да не бъде мокър.

- Това може да предизвика неизправност, токов удар или пожар. Не използвайте адаптера в съседство с воден обект или на открито, особено ако вали дъжд или сняг. Внимавайте да не намокрите адаптера, докато почиствате пода с вода.



Избягвайте използване на овлажнител или готварска печка в близост до уреда.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.




Поради факта, че екрана на дисплея е горещ, след като сте използвали уреда дълго време, не го докосвайте.



Внимавайте, когато регулирате ъгъла на уреда или височината на стойката.

- Ако ръката или пръстът ви бъдат захванати, можете да се нараните.
- Ако уредът бъде наклонен прекомерно, той може да падне и това може да предизвика телесна повреда.

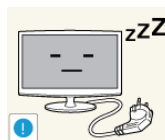

Когато не използвате уреда дълго време, като при излизане от дома ви, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

- В противен случай, той може да причини събиране на прах и да доведе до пожар, причинен от прегряване или късо съединение или да доведе до токов удар.




Не обръщайте уреда и не го местете като го държите само за стойката.

- Това може да доведе до падане на уреда, а това може да предизвика телесна повреда или повреда на уреда.



Дръжте адаптера на захранването далеч от друг източник на топлина.


- В противен случай може да възникне пожар.

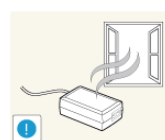

Винаги дръжте адаптера на захранването на добре проветрявано място.



При непрекъснато гледане в уреда от твърде близко разстояние, може да възникне увреждане на зрението.

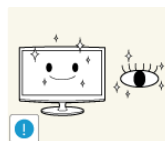

Важно е да давате на очите си малко почивка (5 минути на всеки час), когато гледате екрана на монитора дълъг период от време.

- Това ще облекчи напрежението за очите.




Пазете малките принадлежности далеч от децата.



Не поставяйте тежки предмети върху уреда.

- В противен случай това може да предизвика проблеми с уреда или нараняване.

Поддържането на правилна позиция при използване на този продукт

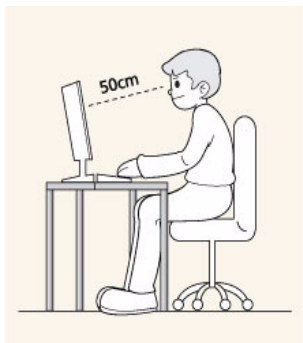

Поддържайте правилната позиция при използване на този уред.

- Изправете гърба си.
- Спазвайте разстояние от около 45 ~ 50 см между очите ви и екрана. Погледнете надолу към екрана и насочете екрана напред.
- Нагласете ъгъла на уреда, така че няма светлинно отражение на екрана.
- Поддържайте ъгъла на лактите ви в правилната позиция и нивото на ръцете ви със задната част на дланта.
- Поддържайте ъгъла на лактите ви в правилната позиция.
- Поставете петите си плътно на земята, като поддържате коленете си в ъгъл от 90 градуса и позицията на ръцете ви, така че да са под сърцето.









2 Монтиране на уреда

2-1 Съдържание на опаковката

- Разпакувайте уреда и проверете дали всичко от следното съдържание е включено.
- Съхранявайте опаковъчната кутия, в случай че се наложи да премествате уреда на един по-късен етап.




Монитор

СЪДЪРЖАНИЕ			
			
Кратко ръководство за инсталиране	Гаранционна карта (Не се предлага на всички места)	Ръководство за потребителя	Съединител за стойката
			
Захранващ кабел	DC-адаптер	Стойка	
ОПЦИЯ			
			
Кабел D-Sub			

- Предоставените кабели могат да се различават, в зависимост от продукта, който закупвате.

2-2 Монтиране на стойката

-  Преди да сглобите продукта, го поставете върху водоравна и стабилна повърхност (маса и т.н.), като поставите екрана с лице надолу.




Разстелете меко одеало върху масата, за да осигурите защита. След това поставете устройството с екрана, сложен с лице надолу върху одеалото.



Поставете съединителя за стойката в стойката в посоката, показана на фигурата.



Проверете дали съединителят за стойката е свързан здраво.

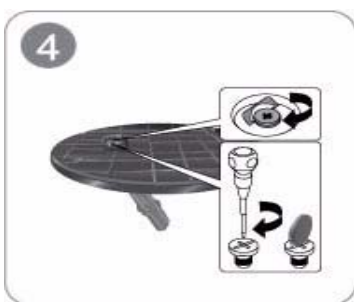

Завъртете винта за свързване в долната част на стойката докрай, така че той да е напълно фиксиран.



Дръжте основното тяло на уреда с ръцете си, както е показано на фигурата.

Натиснете сглобената стойка в основното тяло в посоката, показана на фигурата.



- Внимание


Никога не повдигайте устройството, като го държите само за стойката.

- 🔧 За сваляне на стойката от устройството може да е необходима повече сила, отколкото когато е била поставяна.

Свързване към компютър

🔧 Свързващата част може да е различна в зависимост от модела на уреда.

1. Свържете уреда с компютър, в зависимост от видео изхода, поддържан от компютъра.
 - Когато графичната карта осигурява D-Sub (<Analog>) изход
 - Свържете [RGB IN] порта на уреда с [D-Sub] на компютъра с D-Sub кабела.

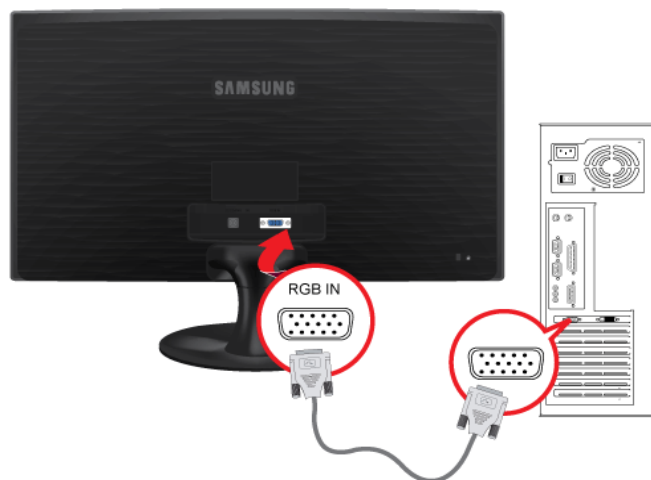


2. Свържете адаптера за захранване към [DC] на гърба на продукта. Свържете захранващия кабел към адаптера и към контакт.
(Входящото напрежение се променя автоматично.)



🔧 Когато уредът е свързан с компютър, можете да включите уреда и да го използвате.

2-4 Заключалка Kensington


Заключалка Kensington е устройство против кражба, което позволява на потребителите да заключат уреда, така че те да могат безопасно да го използват на обществени места. Поради факта, че формата и употребата на заключващото устройство може да се различава в зависимост от модела и производителя, за повече информация, вижте Ръководството за потребителя, осигурено със заключващото устройство за повече информация.

 Трябва да закупите ключалката Kensington отделно.



За да заключите продукта, следвайте тези стъпки:

1. Увийте кабела на ключалката Kensington около голям неподвижен предмет като бюро или стол.
2. Плъзнете края на кабела с ключалката през ласовидния край на ключалката Kensington.
3. Поставете заключващото устройство в слота за Kensington на монитора (B).
4. Заключете ключалката (A).

-  • Това са общи инструкции. За точни инструкции вж. ръководството, предоставено със заключващото устройство.
- Можете да закупите заключващото устройство от магазин за електроника, онлайн магазин или наш сервизен център.

3 Използване на уреда

3-1 Задаване на оптимална разделителна способност

Ако включите захранването, след закупуване на уреда, на екрана ще се появи съобщение, касаещо настройките за оптималната разделителна способност на екрана.

Изберете език и оптималната разделителна способност.



▲/▼ : Можете да изберете език с тези бутони.

MENU : Ако натиснете този бутон, съобщението изчезва.

- Съобщението се появява до 3 пъти, ако разделителната способност не е била зададена на оптималната разделителна способност.
- За да зададете разделителната способност на оптималната разделителна способност.
 - Когато компютърът е изключен, свържете уреда и компютъра и включете захранването.
 - Щракнете с десния бутон на работния плот и изберете 'Свойства' от изскачащото меню.
 - В раздела 'Настройки', задайте разделителната способност на оптималната разделителна способност.
- За оптималната резолюция разгледайте Спецификации.

3-2 Таблица със стандартен режим на сигнала

- Този продукт предоставя най-добро качество на картината, когато се гледа при оптимална настройка на разделителната способност. Оптималната разделителна способност зависи от размера на екрана.

По тази причина, качеството на картината ще се понижи, ако оптималната разделителна способност не е зададена за размера на панела. Препоръчително задаването на разделителната способност на оптималната разделителна способност за уреда.

Ако сигналът от компютъра е един от следните стандартни режими за сигнал, екранът се настройва автоматично. Обаче, ако сигналът от компютъра не е един от следните режими на сигнал, може да се покаже празен екран или може да се включи само светодиодът за захранването. По тази причина, конфигурирайте го както следва, като се допитате до ръководството за потребителя на графичната карта.

- За оптималната резолюция разгледайте Спецификации.

S19B150N

РЕЖИМ НА ДИСПЛЕЯ	ХОРИЗОНТАЛНА ЧЕСТОТА (KHZ)	ВЕРТИКАЛНА ЧЕСТОТА (HZ)	ПИКСЕЛНА ТАКТОВА ЧЕСТОТА (MHZ)	ПОЛЯРИТЕТ НА СИНХРОНИЗАЦИЯТА (X/Y)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

РЕЖИМ НА ДИСПЛЕЯ	ХОРИЗОНТАЛНА ЧЕСТОТА (KHZ)	ВЕРТИКАЛНА ЧЕСТОТА (HZ)	ПИКСЕЛНА ТАКТОВА ЧЕСТОТА (MHZ)	ПОЛЯРИТЕТ НА СИНХРОНИЗАЦИЯТА (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

РЕЖИМ НА ДИСПЛЕЯ	ХОРИЗОНТАЛНА ЧЕСТОТА (KHZ)	ВЕРТИКАЛНА ЧЕСТОТА (HZ)	ПИКСЕЛНА ТАКТОВА ЧЕСТОТА (MHZ)	ПОЛЯРИТЕТ НА СИНХРОНИЗАЦИЯТА (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Хоризонтална честота

Времето, необходимо за обхождане на един ред от най-лявата до най-дясната позиция на екрана се нарича цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Хоризонталната честота се представя в kHz.


Вертикална честота

Панел трябва да представя същата картина на екрана десетки пъти всяка секунда, така че хората да могат да видят картината. Тази честота се нарича вертикална честота. Вертикалната честота се представя в Hz.

3-3 Инсталиране на драйвера за устройството


Ако е инсталиран драйверът на продукта, можете да настроите резолюцията и честотата на оптималната за продукта конфигурация. Драйвера за устройството е включен на CD-ROM-а с устройството. Ако предоставения файл драйвер е повреден, моля посетете сервизен център или уеб сайта на Samsung Electronics(<http://www.samsung.com/>) и изтеглете драйвера.

1. Поставете CD-ROM-а с драйвера за инсталация в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху "Windows Driver".
3. Завършете останалите стъпки на инсталация като следвате инструкциите, показани на екрана.
4. Изберете модела на вашето устройство от списъка с модели.

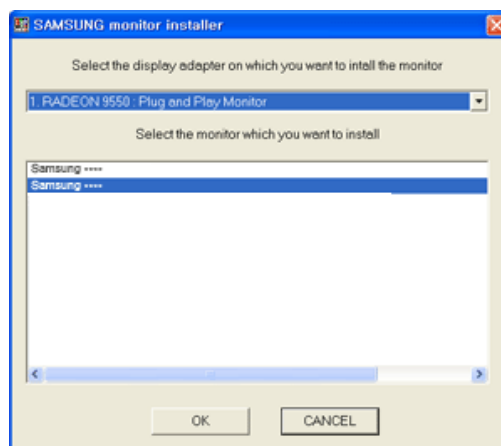





5. Проверете дали съответната разделителна способност и честотата на опресняване на екрана са показани в настройките на контролния панел. За повече информация вж. документа за операционна система Windows.

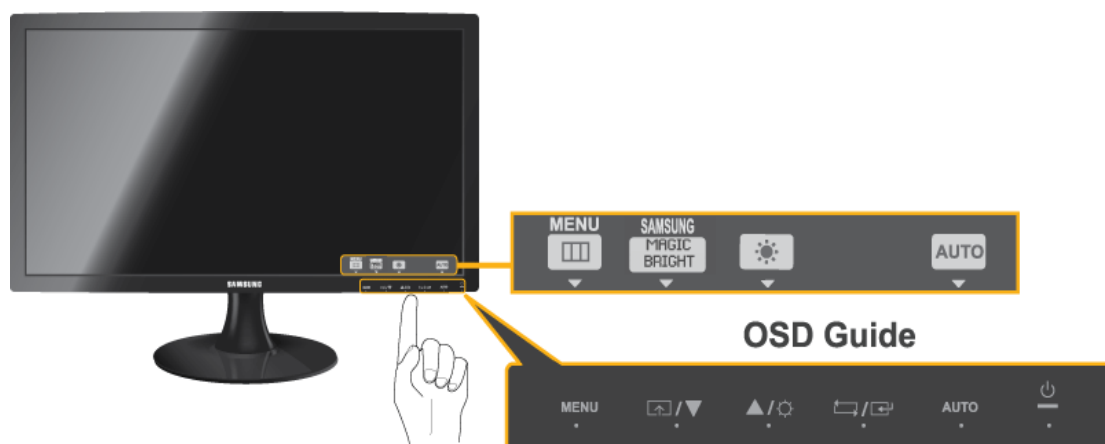Бутони за работа с устройството



- Натиснете един от бутоните на монитора. OSD Guide ще се появи на екрана.
- Ако натиснете бутон от предната страна на монитора, ще се появи OSD Guide, показвайки функцията на бутона, преди да се отвори менюто на натиснатия бутон.
- За да влезете в менюто, натиснете отново бутона от предната страна на монитора.
- За да активирате бутон на продукта, чукнете върху мястото най-долу на панела. Потупването около стикера на бутона отпред няма да активира бутона.
- OSD Guide може да е различен, в зависимост от функциите и моделите. Вж. действителния продукт.

ИКОНА	ОПИСАНИЕ
MENU	<p>Натиснете този бутон, за да се покаже екранното меню (OSD).</p> <p>Този бутон се използва също така за излизане от екранното меню и за връщане към по-високо ниво в екранното меню.</p> <p>* Заклучване на екранното меню</p> <p>Тази функция заключва екранното меню с цел поддържане на текущите настройки или предпазване от промяна на настройките от друг потребител</p> <p>Вкл.: Ако натиснете и задържите бутона MENU за пет 10 секунди, се активира функцията заключване на екранното меню.</p> <p>Изкл.: Ако натиснете и задържите бутона MENU за пет 10 секунди отново, се изключва функцията заключване на екранното меню.</p> <p> Дори и функцията за заключване на екранното меню да е активирана, потребителите отново могат да настройват яркостта и контраста и да задават функцията за регулиране, зададена на [↕].</p>
	<p>Потребителите могат да задават <Customized Key> на една от следните функции. Ако потребителят натисне Персонализирания клавиш [↕] след като го е задал, ще се изпълни конфигурираната функция</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAMSUNG MAGIC BRIGHT - <Eco Saving> - <Image Size> • Можете да задавате функцията на Customized Key чрез натискане на <SETUP&RESET> -> <Customized Key> в екранното меню. • Функцията на персонализирания клавиш може да се променя, като натиснете бутона ► от прозореца за персонализирани клавиши.

ИКОНА	ОПИСАНИЕ
	Използвайте тези бутони, за да се придвижвате в менюто или да регулирате стойност в екранното меню
	Използвайте този бутон, за да контролирате яркостта на екрана.
	Използвайте този бутон, за да изберете функция.
AUTO	<p>Натиснете бутона [AUTO], за да регулирате настройките на екрана автоматично.</p> <p>Ако настройките за разделителна способност бъдат променени в Свойства на дисплея, функцията AUTO adjustment се изпълнява.</p>
	<p>Натиснете този бутон, за да включвате и изключвате уреда.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бутоните отдясно на уреда са тактилни. • Докоснете бутоните леко с пръст. <p>СВЕТОДИОД НА ЗАХРАНВАНЕТО</p> <p>Този светодиод е включен, когато уреда работи нормално.</p> <ul style="list-style-type: none"> • За повече информация за функцията за пестене на енергия, вж. функция за пестене на енергия в "Още информация". Когато уредът не се използва дълъг период от време, е препоръчително да извадите щепсела на захранващия кабел контакта, за да минимизирате консумацията на енергия.

3-5 Използване на меню Регулиране на екрана (OSD: Екранно меню)

Менюто Регулиране на екрана (OSD: екранно меню) Структура

НАЙ-ГОРНИ МЕНЮТА	ПОД МЕНЮТА				
PICTURE	Brightness	Contrast	Sharpness	SAMSUNG MAGIC Bright	Coarse
	Fine				
COLOR	SAMSUNG MAGIC Color	Red	Green	Blue	Color Tone
	Gamma				
SIZE & POSITION	H-Position	V-Position	Image Size	Menu H-Position	Menu V-Position
SETUP&RESET	Reset	Language	Eco Saving	Off Timer On/Off	Off Timer Setting
	Key Repeat Time	Customized Key	Display Time	Menu Transparency	
INFORMATION					

Функциите на монитора може да са различни според моделите. Вж. действителния продукт.

PICTURE








МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Brightness	<p>Контролира яркостта на екрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> Това меню не е налично, когато SAMSUNG MAGIC Bright е зададен на режим <Dynamic Contrast>. Това меню е неналично, ако е зададено <Eco Saving>.
Contrast	<p>Контролира контраста на картината, показана на екрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> Това меню не е налично, когато SAMSUNG MAGIC Bright е зададен на режим <Dynamic Contrast> и <Cinema>. Това меню не е налично, когато SAMSUNG MAGIC Color е зададен на режим <Full> или режим <Intelligent>.

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Sharpness	<p>Контролира яснотата на детайлите на картините, показани на екрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> Това меню не е налично, когато <SAMSUNG MAGIC Bright> е зададен на режим <Dynamic Contrast> и <Cinema>. Това меню не е налично, когато <SAMSUNG MAGIC Color> е зададен на режим <Full> или режим <Intelligent>.
SAMSUNG MAGIC Bright	<p>Осигурява зададени настройки на картината, оптимизирани за различни потребителски среди, като например редактиране на документ, сърфиране в Интернет, играене на игри, гледане на филми и т.н.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Custom> Ако настроените режими на картината не са достатъчни, потребителите могат да конфигурират <brightness> и <contrast> директно, използвайки този режим. <Standard> Този режим осигурява настройки на картината, подходящи за редактиране на документ и сърфиране в интернет (текст + картина). <Game> Този режим осигурява настройки на картината, подходящи за игра на игри, които включват много графика и които изискват бърза скорост на опресняване на екрана. <Cinema> Този режим осигурява настройки за яркост и рязкост, подобни на тези на телевизор за най-добра среда за забавление (филм, DVD и т.н.). <Dynamic Contrast> Контролира картината автоматично, така че ярките и тъмни картини да са балансирани. <p>Това меню е неналично, ако е зададено <Eco Saving>.</p>
Coarse	<p>Премахва вертикалните линии на шум (линейна схема) от екрана.</p> <p>Местоположението на екрана може да бъде променяно след регулирането. В този случай, преместете екрана, така че екрана да се показва в центъра на показания панел чрез менюто <H-Position>.</p>
Fine	<p>Премахва хоризонталните линии на шум (линейна схема) от екрана.</p> <p>Ако не можете да премахнете шума напълно с функцията <Fine>, регулирайте <Coarse> и тогава използвайте функцията <Fine> отново.</p>

COLOR



МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
SAMSUNG MAGIC Color	<p>Показва естествените цветове по-ясно, без да променя качеството на картината като използва технология за подобряване качеството на цифровата картина, разработена от Samsung Electronics.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - Изключва функцията <SAMSUNG MAGIC Color>. • <Demo> - Можете да сравнявате картините, обработени с <SAMSUNG MAGIC Color> с оригиналните картини. • <Full> - Предоставя по-ясна картина, включително зони, съответстващи на естествените телесни цветове. • <Intelligent> - Подобрява хроматичните цветове на картината, освен за зони, съответстващи на естествените телесни цветове.
Red	<p>Можете да регулирате стойността на червения цвят на картината според вашите предпочитания.</p> <p> Това меню не е налично, когато <SAMSUNG MAGIC Color> е зададен на режим <Full> или режим <Intelligent>.</p>
Green	<p>Можете да регулирате стойността на зеления цвят на картината според вашите предпочитания.</p> <p> Това меню не е налично, когато <SAMSUNG MAGIC Color> е зададен на режим <Full> или режим <Intelligent>.</p>
Blue	<p>Можете да регулирате стойността на синия цвят на картината според вашите предпочитания.</p> <p> Това меню не е налично, когато <SAMSUNG MAGIC Color> е зададен на режим <Full> или режим <Intelligent>.</p>
Color Tone	<p>Може да настроите цветовата температура според вашите предпочитания.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Cool 2> - Задава цветовата температура на екрана на много студена. • <Cool 1> - Задава цветовата температура на екрана на студена. • <Normal> - Задава цветовата температура на екрана на стандартна. • <Warm 1> - Задава цветовата температура на екрана на топла. • <Warm 2> - Задава цветовата температура на екрана на много топла. • <Custom> - Изберете това меню, за да зададете цветовата температура ръчно. <p>Ако не харесвате текущите цветови температури, може ръчно да регулирате стойностите на RGB.</p> <p> Това меню не е налично, когато <SAMSUNG MAGIC Color> е зададен на режим <Full> или режим <Intelligent>.</p>
Gamma	<p>Като използвате това меню, можете да промените интензитета на цветовете със средна яркост.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Mode1> - <Mode2> - <Mode3>


 (Това меню не е налично, когато <**SAMSUNG
MAGIC** Bright> е зададен на режим <Dynamic Contrast> и <Cinema>.)





SIZE & POSITION



МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
H-Position	Премества положението на видимата област на екрана хоризонтално.
V-Position	Премества положението на видимата област на екрана вертикално.
Image Size	<p> Предоставя се само за широкоекранни модели като 16:9 или 16:10.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Auto> - Картината се показва в пропорциите на входящия сигнал. • <Wide> - Картината се показва на цял екран, независимо от пропорциите на входящия сигнал. <p> • Сигнал, който не е в таблицата със стандартния режим, не се поддържа.</p> <p>• Разделителната способност е зададена на оптимална разделителна способност, пропорцията не се променя, независимо дали <Image Size> е зададено на <Auto> или <Wide>.</p>
Menu H-Position	Можете да регулирате хоризонталната позиция на екранното меню.
Menu V-Position	Можете да регулирате вертикалната позиция на екранното меню.

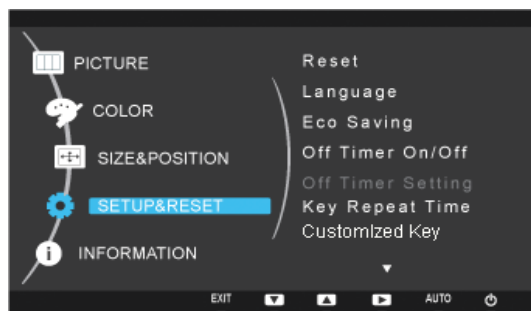SETUP&RESET

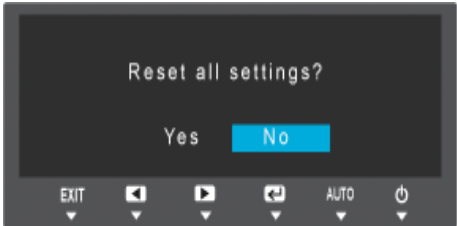

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Reset	<p>Използвайте тази функция, за да възстановите качеството на картината и настройките на цвета на фабричните настройки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Yes> - <No> 
Language	<p>Изберете език и на екранното меню.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Magyar, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 日本語, 한국어, 汉语 <p> Избраният език се прилага само на екранното меню на компютъра. Тази настройка няма да засегне другите функции на компютъра.</p>
Eco Saving	<p>Тази функция използва режим на ниска мощност, което се постига с понижаване на тока на дисплея на панела.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <75%> Когато е избрано <75%>, консумацията на енергията е 75% от настройката по подразбиране. • <50%> Когато е избрано <50%>, консумацията на енергията е 50% от настройката по подразбиране. • <Off> Когато е избрано <Off>, тази функция се изключва. <p> Това меню не е налично, когато <SAMSUNG MAGIC Bright> е зададен на режим <Dynamic Contrast>.</p>
Off Timer On/Off	<p>Можете да включите или изключите Таймера за изключване.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - <On>
Off Timer Setting	<p>Изключва захранването автоматично, когато конфигурираното време бъде достигнато.</p> <p> Когато е избрано <On> за <Off Timer On/Off>, е налична само тази функция.</p>
Key Repeat Time	<p>Контролира повтарянето на отлагане за бутон.</p> <p>Можете да зададете <Acceleration>, <1 sec> или <2 sec>. Ако се избере <No Repeat>, бутонът реагира само веднъж.</p>
Customized Key	<p>Можете да задавате Персонализиран клавиш на една от следните функции.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <SAMSUNG MAGIC Bright> - <Eco Saving> - <Image Size>
Display Time	<p>Екранното меню автоматично изчезва, ако потребителят не предприеме никакво действие.</p> <p>Можете да определяте времето за изчакване, преди екранното меню да се скрие.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Menu Transparency	<p>Можете да изберете прозрачността на екранното меню.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - <On>

i INFORMATION



МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
INFORMATION	Показва честотата и разделителната способност на избрания компютър.

3-6 Конфигуриране на Brightness и Contrast на началния екран

Регулиране на настройка Brightness или Contrast чрез бутони [⚙️] в начален екран (където не се показва OSD меню).

1. Натиснете произволен бутон отпред на устройството (ако няма изведено екран с меню), за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [⚙️]. Ще се появи следният екран.



2. Натиснете бутона [↔️] за редуване между настройките за Brightness и Contrast .
3. Настройте Brightness или Contrast чрез бутони [▲/▼].

4 Инсталиране на софтуера

4-1 Natural Color

Какво е Natural Color ?

Този софтуер работи само за продукти на Samsung и дава възможност за регулиране на показваните цветове от устройството и свързва цветовете, показвани от устройството с цветовете на отпечатаните картини. За повече информация извикайте онлайн помощта (F1) в съответната програма.

Естественият цвят се предоставя онлайн. Може да го изтеглите от уеб сайта по-долу и инсталирате;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Какво е MagicTune?



MagicTune е софтуерна програма, която помага на монитора с настройките чрез осигуряването на изчерпателни описания на функциите на монитора и лесни за разбиране препоръки.

Потребителите могат да регулират устройството с помощта на мишката и клавиатурата, без да използват бутоните за работа на уреда.

Инсталиране на софтуера

1. Поставете инсталационния CD в CD-ROM устройството.
2. Изберете програмата за инсталиране MagicTune.
 - Ако изскачащият екран за инсталация на софтуера не се появява на главния екран, намерете и щракнете двукратно върху инсталационния файл MagicTune на CD-ROM.
3. Изберете езика за инсталиране и щракнете [Напред].
4. Завършете останалите стъпки за инсталация на софтуера като следвате инструкциите, показани на екрана.
 - Софтуерът може да не работи правилно, ако не рестартирате компютъра след инсталацията.
 - Иконата MagicTune може да не се появи, в зависимост от компютърната система и спецификациите на уреда.
 - Ако иконата за бърз достъп не се появи, натиснете клавиша F5.

Ограничения и Проблеми с инсталацията (MagicTune™)

Инсталирането на MagicTune™ може да бъде повлияно от графичната карта, дънната платка и мрежовата среда.

Системни изисквания

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Премахване на софтуера

Можете да премахнете MagicTune™ само чрез [Добавяне или премахване на програми] в Windows.

За да премахнете MagicTune™, изпълнете следните стъпки.

1. Щракнете върху [Старт] изберете [Настройки] и изберете [Контролен панел] от менюто.
При Windows XP, щракнете върху [Старт] и изберете [Контролен панел] от менюто.
2. В иконата [Add or Remove Programs] от Контролен панел.
3. В прозореца [Добавяне/премахване], намерете и изберете MagicTune™, така че да е маркирано.
4. Щракнете [Промяна или премахване на програми], за да премахнете софтуера.
5. Натиснете [Да], за да започнете премахването на MagicTune™.
6. Изчакайте докато се появи съобщението, което ви информира, че софтуерът е бил премахнат напълно.
 - За техническа поддръжка, ЧЗД (често задавани въпроси) или информация относно актуализация на софтуера за MagicTune™, моля посетете нашия уеб сайт.

Какво е MultiScreen?



MultiScreen дава възможност на потребителите да използват монитора чрез разделяне на множество сесии.

Инсталиране на софтуера

1. Поставете инсталационния CD в CD-ROM устройството.
2. Изберете програмата за инсталиране MultiScreen.
 - Ако изскачащият екран за инсталация на софтуера не се появява на главния екран, намерете и щракнете двукратно върху MultiScreen инсталационния файл на CD-ROM.
3. Когато се появи съветникът за инсталиране, натиснете [Напред].
4. Завършете останалите стъпки за инсталация на софтуера като следвате инструкциите, показани на екрана.
 - Софтуерът може да не работи правилно, ако не рестартирате компютъра след инсталацията.
 - Иконата MultiScreen може да не се появи, в зависимост от компютърната система и спецификациите на уреда.
 - Ако иконата за бърз достъп не се появи, натиснете клавиша F5.

Ограничения и Проблеми с инсталацията (MultiScreen)

Инсталирането на MultiScreen може да бъде повлияно от графичната карта, дънната платка и мрежовата среда.

Операционна система

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit
- Windows 8 32Bit

• За MultiScreen, операционната система Windows 2000 или по-късна версия е препоръчителна.

Хардуер

- Най-малко 32MB памет
- Най-малко 60MB свободно пространство на твърдия диск


Премахване на софтуера

Щракнете върху [Старт], изберете [Настройки]/[Контролен панел] и после щракнете два пъти [Добавяне или премахване на програми].

Изберете MultiScreen от списъка, след това щракнете върху бутона [Добавяне/Изтриване] .

5 Отстр. неизпр.

5-1 Самодиагностика на монитор

-  • Можете да проверите дали уредът работи правилно като използвате функцията Самодиагностика.
 - Ако се покаже празен екран и светодиодът за захранването примигне, дори уредът и компютърът да са свързани правилно, изпълнете функцията Самодиагностика според процедурата по-долу.
1. Изключете уреда и компютъра.
 2. Отделете кабела за сигнал от продукта.
 3. Включва уреда.
 4. Ако уредът работи правилно, се появява съобщение <Check Signal Cable>.
В този случай, ако отново се покаже празен екран, уверете се, че няма проблем с компютъра и свързването. Уредът работи правилно.

5-2 Преди искане на услуга

Моля проверете следното, преди искане на сервизно обслужване. Ако проблемът продължи, моля свържете се с най-близкия център за услуги Samsung Electronics.

ПОЯВЯВА СЕ БЯЛ ЕКРАН / НЕ МОГА ДА ВКЛЮЧА УРЕДА	
Свързан ли е както трябва захранващият кабел?	Проверете как е свързан захранващият кабел.
Дали е показано съобщението <Check Signal Cable> на екрана?	(При връзка с помощта на кабел D-sub) Проверете кабела, свързващ компютъра с уреда.
Дали е показано съобщението <Not Optimum Mode> на екрана?	Това става, когато сигналът от графичната карта надхвърля максималната разделителна способност и максималната честота на уреда. В такъв случай, задайте подходящата разделителна способност и честота на уреда.
Показва ли се празен екран и светодиода на захранването мига ли в интервал през 1 секунда?	1. Това се получава, когато работи функцията за пестене на енергия. Ако щракнете с мишката или натиснете който и да било клавиш, екранът ще се включи. 2. Ако състоянието "Check Signal Cable" продължи за повече от пет минути, ще се активира функцията за пестене на енергия.
ОБРАЗЪТ Е ПРЕКАЛЕНО СВЕТЪЛ ИЛИ ПРЕКАЛЕНО ТЪМЕН.	
Регулирайте <Brightness> и <Contrast>. (Вижте <Brightness>, <Contrast>) Ако <SAMSUNG MAGIC Bright> е зададено на <Dynamic Contrast>, яркостта на дисплея може да се различава според входящия сигнал.	
ЕКРАННОТО МЕНЮ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НЕ СЕ ПОЯВЯВА.	
Отказахте ли регулирането на екрана?	Проверете дали функцията Заклучване на екранното меню е зададена на Изкл.
ЦВЕТЪТ Е СТРАНЕН / КАРТИНАТА СЕ ПОКАЗВА В ЧЕРНО-БЯЛО.	
Дали целият екран се показва в един и същи цвят, като че ли го гледате през цветен целофан?	Проверете кабелните връзки с компютъра. Поставете отново графичната карта в компютъра напълно.
Правилно ли е конфигурирана графичната карта?	Настройте графичната карта съгласно ръководството за потребителя.
ПОКАЗАНАТА ОБЛАСТ ВНЕЗАПНО СЕ ПРЕМЕСТВА В ЪГЪЛА ИЛИ В ЦЕНТЪРА.	
Сменяли ли сте графичната карта или драйвера?	Моля, натиснете бутона [AUTO], за да изпълните функцията за автоматична настройка.
Сменяли ли сте разделителната способност и честота подходящи за уреда?	Настройте разделителната способност и честотата на подходящите стойности на графичната карта. вижте (Таблица със стандартен режим на сигнала)
Правилно ли е конфигурирана графичната карта?	Настройте графичната карта съгласно ръководството за потребителя.
КАРТИНАТА НЕ Е НА ФОКУС.	
Сменяли ли сте разделителната способност и честотата подходящи за уреда?	Настройте разделителната способност и честотата на подходящите стойности на графичната карта. вижте (Таблица със стандартен режим на сигнала)

ЦВЕТОВОТО СЕ ПОКАЗВАТ В 16 БИТОВ (16 ЦВЯТА). ЦВЕТОВЕТЕ СА БИЛИ СМЕНЕНИ СЛЕД СМЯНАТА НА ГРАФИЧНАТА КАРТА.

Инсталирахте ли драйвера на устройството на уреда?	<p>Windows XP : Променете разделителната способност като изберете Панел за управление → Облик и теми → Дисплей → Настройки.</p> <p>Windows ME/2000 : Задайте цвета отново чрез избиране Контролен панел → Дисплей → Настройки.</p> <p>Windows Vista : сменете цвета, като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране → Персонализиране → Настройки на дисплея.</p> <p>Windows 7 : Сменете настройките за цвета, като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране → Дисплей → Настройване на разделителна способност → Разширени настройки → Монитор.</p> <p>Windows 8 : Сменете настройките за цвета, като изберете Настройки → Контролен панел → Облик и персонализиране → Дисплей → Настройване на разделителна способност → Разширени настройки → Монитор.</p> <p>(За повече информация, вж. Windows ръководството на потребителя за компютъра.)</p>
Правилно ли е конфигурирана графичната карта?	Конфигурирайте цвета отново в съответствие с драйвера на новата графична карта.

КОГАТО СВЪРЖА МОНИТОРА, СЕ ПОЯВЯВА СЪОБЩЕНИЕ 'НЕПОЗНАТ МОНИТОР, НАМЕРЕН Е PLUG&PLAY (VESA DDC) МОНИТОР'.

Инсталирахте ли драйвера на устройството на уреда?	Инсталирайте драйвера на устройството като следвате указанията за инсталиране на драйвер.
Проверете дали всички Plug&Play (VESA DDC) функции се поддържат, като се допитате до Ръководството за потребителя на графичната карта.	Инсталирайте драйвера на устройството като следвате указанията за инсталиране на драйвер.

КОГАТО ПОГЛЕДНЕТЕ ВЪНШНИТЕ ЪГЛИ НА УРЕДА, МАЛКИ ЧУЖДИ ЧАСТИЦИ СЕ ПОЯВЯВАТ ВЪРХУ ТЯХ.

Този продукт е проектиран, така че цветът да има меко излъчване чрез покриването му с прозрачен материал върху черните ъгли, подобни частици могат да се виждат. Това не е дефект на уреда.

ЧУВА СЕ БИПВАНЕ ПРИ РЕСТАРТИРАНЕ НА КОМПЮТЪРА.

Ако това бипване се чува 3 или повече пъти при рестартиране на компютъра, моля заявете компютъра за сервизно обслужване.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ!	МОЛЯ ОПИТАЙТЕ СЛЕДНОТО!
Как мога да променя честотата?	<p>Настройте честотата на вашата графична карта.</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows XP: Отидете на Контролен панел → Изглед и теми → Дисплей → Настройки → Разширени → Монитор и променете Скорост на опресняване в Настройки на монитора.• Windows ME/2000: Отидете на Контролен панел → Дисплей → Настройки → Разширени → Монитор и променете Скорост на опресняване в Настройки на монитора.• Windows Vista: Отидете на Контролен панел → Изглед и персонализиране → Персонализиране → Настройки на дисплея → Разширени настройки → Монитор и променете Скорост на опресняване в Настройки на монитора.• Windows 7 : Отидете в Контролен панел → Изглед и персонализиране → Дисплей → Резолюция на екрана → Разширени настройки → Монитор и регулирайте Скорост на опресняване в Настройки на монитора.• Windows 8 : Отидете в Настройки → Контролен панел → Изглед и персонализиране → Дисплей → Резолюция на екрана → Разширени настройки → Монитор и регулирайте Скорост на опресняване в Настройки на монитора.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ!	МОЛЯ ОПИТАЙТЕ СЛЕДНОТО!
Как мога да променя разделителната способност?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Отидете в Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройки и регулирайте разделителната способност. • Windows ME/2000: Отидете в Контролен панел → Дисплей → Настройки и регулирайте разделителната способност. • Windows Vista: Отидете в Контролен панел → Облик и теми → Персонализиране → Настройки на дисплея и регулирайте разделителната способност. • Windows 7 : Отидете в Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройване на разделителната способност и регулирайте разделителната способност. • Windows 8 : Отидете в Настройки → Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройване на разделителната способност и регулирайте разделителната способност.
Как да настроя режима на пестене на енергия?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра. • Windows ME/2000: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Дисплей → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра. • Windows Vista: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Облик и теми → Персонализиране → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра. • Windows 7 : Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Облик и теми → Персонализиране → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра. • Windows 8 : Задайте режима на пестене на енергия в Настройки → Контролен панел → Облик и теми → Персонализиране → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра.

6 Повече информация:


6-1 Спецификации


S19B150N

ИМЕ НА МОДЕЛ		S19B150N
Панел	Размер	18,5 инча (47 см)
	Видима област	409,8 мм (X) x 230,4 мм (B)
	Стъпка на пикселите	0,300 мм (X) x 0,300 мм (B)
Синхронизация	Хоризонтално	30 ~ 81 kHz
	Вертикално	56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея		16,7 M
Разделителна способност	Оптимална разделителна способност	1366 x 768 @ 60Hz
	Максимална разделителна способност	1366 x 768 @ 60Hz
Входен сигнал, терминиран		RGB аналогово 0,7 Vp-p \pm 5% Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG TTL ниво (V високо \geq 2,0V, V ниско \leq 0,8V)
Максимална тактова честота за пиксели-те		95MHz (Аналогов)
Захранване		Продуктът поддържа 100-240 V. Тъй като стандартното напрежение е различно за различните страни, проверете етиката отзад на продукта.
Сигнален кабел		Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
Размери (ШxВxД) / Тегло		445 x 273 x 53 мм (Без основата) 445 x 348 x 177 мм (С основата) / 2,1 кг
Съображения за околната среда	Работна	Работна температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажност :10 % ~ 80 %, без кондензация
	Съхранение	Температура на съхраняване: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация
Наклон		-1.0°(±2.0°) ~20.0°(±2.0°)

ИМЕ НА МОДЕЛ		S22B150N
Панел	Размер	21,5 инча (54 см)
	Видима област	476,6 мм (X) x 268,1 мм (B)
	Стъпка на пикселите	0,24825 мм (X) x 0,24825 мм (B)
Синхронизация	Хоризонтално	30 ~ 81 kHz
	Вертикално	56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея		16,7 М
Разделителна способност	Оптимална разделителна способност	1920 x 1080 @ 60Hz
	Максимална разделителна способност	1920 x 1080 @ 60Hz
Входен сигнал, терминиран		RGB аналогово 0,7 Vp-p \pm 5% Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG TTL ниво (V високо \geq 2,0V, V ниско \leq 0,8V)
Максимална тактова честота за пиксели-те		185MHz (Аналогов)
Захранване		Продуктът поддържа 100-240 V. Тъй като стандартното напрежение е различно за различните страни, проверете етиката отзад на продукта.
Сигнален кабел		Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
Размери (ШxВxD) / Тегло		512 x 311 x 53 мм (Без основата) 512 x 385 x 197 мм (С основата) / 2,7 кг
Съображения за околната среда	Работна	Работна температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажност :10 % ~ 80 %, без кондензация
	Съхранение	Температура на съхраняване: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация
Наклон		-1.0°(±2.0°) ~20.0°(±2.0°)

ИМЕ НА МОДЕЛ		S24B150NL
Панел	Размер	23,6 инча (59 см)
	Видима област	521,28 мм (X) x 293,22 мм (B)
	Стъпка на пикселите	0,2715 мм (X) x 0,2715 мм (B)
Синхронизация	Хоризонтално	30 ~ 81 kHz
	Вертикално	56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея		16,7 М
Разделителна способност	Оптимална разделителна способност	1920 x 1080 @ 60Hz
	Максимална разделителна способност	1920 x 1080 @ 60Hz
Входен сигнал, терминиран		RGB аналогово 0,7 V _{p-p} ± 5% Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG TTL ниво (V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)
Максимална тактова честота за пиксели-те		164MHz (Аналогов)
Захранване		Продуктът поддържа 100-240 V. Тъй като стандартното напрежение е различно за различните страни, проверете етиката отзад на продукта.
Сигнален кабел		Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
Размери (ШxВxD) / Тегло		569 x 342 x 53 мм (Без основата) 569 x 416 x 197 мм (С основата) / 3,8 кг
Съображения за околната среда	Работна	Работна температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажност :10 % ~ 80 %, без кондензация
	Съхранение	Температура на съхраняване: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация
Наклон		-1.0°(±2.0°) ~20.0°(±2.0°)

 Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

 Това устройство е цифров апарат от клас B.


Панелни точки (пиксели)

Поради характера на производството на този продукт, приблизително 1 на милион пиксела (1 ppm) може да е по-светъл или по-тъмен на панела. Това не влияе върху работата на продукта.


6-2 Функция за икономия на енергия

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

СЪСТОЯНИЕ	НОРМАЛНА РАБОТА	РЕЖИМ НА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ	ИЗКЛЮЧВАНЕ
Индикатор на захранването	Вкл.	Мига	Изкл.
Консумирана мощност (S19B150N)	20 W	Стандартно 0,3 вата	Стандартно 0,3 вата
Консумирана мощност (S22B150N)	30 W	Стандартно 0,3 вата	Стандартно 0,3 вата
Консумирана мощност (S24B150NL)	30 W	Стандартно 0,3 вата	Стандартно 0,3 вата

 Ако няма изключване на захранването, консумацията на енергия е "0", само когато захранващият кабел не е свързан.

6-3 Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE

 Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com


LATIN AMERICA		
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com

EUROPE		
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

6-4 Отговорност за платената услуга (цена за клиентите)

-  Когато услугата се изисква, независимо че е в гаранция, може да ви таксуваме за посещение от сервизен техник в следните случаи.

Без производствен дефект

Почистване на устройството, настройка, обяснение, повторно инсталиране и др.

- Ако техническият специалист ви даде инструкции за това как да използвате продукта или просто настрои опциите, без да разглобява уреда.
- Ако под влияние възникнат фактори на околната среда, които предизвикват появата на дефект (интернет, антена, сигнал по кабел и др.).
- Ако устройството бъде преинсталирано или допълнително свържете устройства след първоначално настройване на закупения продукт.
- Ако даден продукт се преинсталира с цел да бъде преместен на друго място или да се преместят в друга къща.
- Ако клиентът поиска инструкции относно начина на употреба поради досег с продукт на друга компания.
- Ако клиентът поиска инструкции относно начина на употреба поради досег с продукт на друга компания.
- Ако клиент поиска инсталиране на софтуера и настройка на продукта.
- Ако сервизният специалист отстрани/почисти праха или наличните чужди материали в устройството.
- Ако клиент поиска допълнително инсталация, след закупуване на продукт от онлайн магазин за пазаруване у дома.

Повреда на продукта, причинена от клиента


Повреда на продукта, причинена от неправилно боравене на клиента или грешен тип хартия.

Ако повредата на продукта е причинена от;

- Външен удар или изпускане .
- Използването на консумативи или отделно продавани продукти, които не са препоръчани от Samsung.
- Ремонтни дейности, извършени от лица, които не са с инженерен опит и работят за външна обслужваща компания или партньор на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Повторно моделиране или ремонт на продукта, извършен от клиента.
- Използването му с неточно напрежение или некоректни електрически връзки.
- Неспазване на предупрежденията, указани в ръководството на потребителя.

Други

- Ако продуктът се повреди вследствие на природно бедствие (гръмотевична буря, земетресение, наводнение и др.) .
- Ако всички консумативи са изчерпани (батерия, тонер, флуоресцентни лампи, глава, вибрираща част, лампа, филтър, ролка и др.).

-  Ако клиентът заяви услуга при условие, че продуктът няма никакъв дефект, за извършването на услугата може да се начисли такса. Затова, моля, най-напред прочетете ръководството на потребителя.

6-5 Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот



(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.